

# WiMAX 2+ Wi-Fi WALKER HWD14 接続設定ガイド

## 設定の流れ

- 1 HWD14にICカードを挿入します
- 2 HWD14とお持ちの機器をWi-Fiで接続します
- 3 HWD14の接続設定を行います

ご利用スタート！


## 0 はじめにご用意いただくもの

- ① HWD14本体
- ② au Micro IC Card
- ③ 無線LAN初期設定シール
- ④ お持ちの機器 (PC、タブレットなど)

### 「SSID」と「WPA Key」をご確認ください

- ・HWD14とお持ちの機器をWi-Fiでつなぐ際に、「SSID」と「WPA Key」が必要になります。
- ・「SSID」「WPA Key」は、HWD14に同梱の「無線LAN初期設定」シール(または本体ラベル)でご確認いただけます。

#### 無線LAN初期設定シール

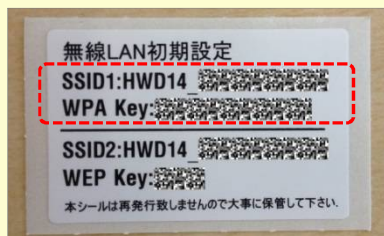


※SSIDは、「SSID1」をご利用ください。


## 1 HWD14にICカードを挿入します

※以下の作業は、必ずHWD14の電源をOFFにした状態で行ってください。

【1-1】 au Micro IC Card (LTE) の台紙から、IC Cardを取り外します。

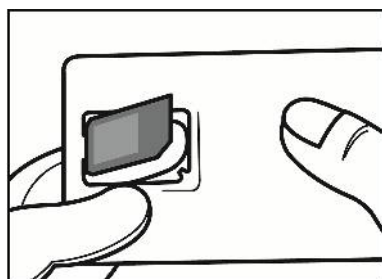



【1-2】 HWD14の側面にある「micro IC Cardスロット」のカバーを開け、au Micro IC Card (LTE) をスロットに差し込みます。

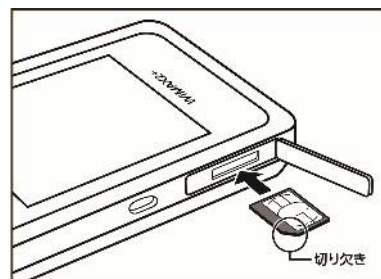

※IC (金属) 面を上にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、カチッと音がするまで差し込みます。

【1-3】 au Micro IC Card (LTE) をスロットに差し込んだら、カバーを閉じます。

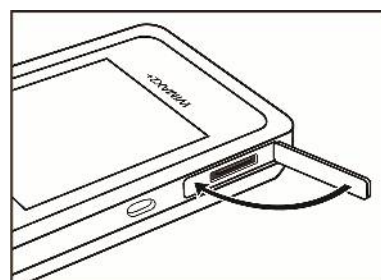

【1-4】 HWD14の側面にある電源ボタン  を長押しし、HWD14の電源を入れます。

## 2 HWD14とお持ちの機器をWi-Fiで接続します

お持ちの機器により、Wi-Fiの接続方法が異なります。裏面(3~4ページ)をご確認のうえ、Wi-Fi接続の設定をしてください。

お持ちの機器が  
**PC (Windows7) の場合**

⇒ 3ページ **A** PC (Windows7) でWi-Fi接続を行う場合をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

お持ちの機器が  
**Android (スマートフォン・タブレット) の場合**

⇒ 3ページ **B** Android (スマートフォン・タブレット) でWi-Fi接続を行う場合をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

お持ちの機器が  
**iOS (iPhone・iPad) の場合**

⇒ 4ページ **C** iOS (iPhone・iPad) でWi-Fi接続を行う場合をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

Wi-Fi接続ができましたら、2ページの **3** HWD14の接続設定を行います へお進みください。

### 3 HWD14の接続設定を行います


【3-1】HWD14とWi-Fiで接続したお持ちの機器にてブラウザを立ち上げ、

<http://wi-fiwalker.home>  
にアクセスします。

【3-2】スマートフォン・タブレットでアクセスした場合は、画面下部に表示される「パソコン用画面へ」を押します。

【3-3】パソコン画面のログイン画面が表示されたら、下記を入力し、「ログイン」ボタンを押します。


ユーザ名	admin
パスワード	HWD14本体の背面に記載されている「IMEI」の下5ケタの数字  <div style="text-align: center;"> <p>HWD14本体の背面</p>  <p>IMEI: 123456789012345 下5ケタ</p> </div> <p>なお、HWD14本体の背面に貼られているバーコードシールに記載されている数字の下5ケタも同じ数字です。</p>

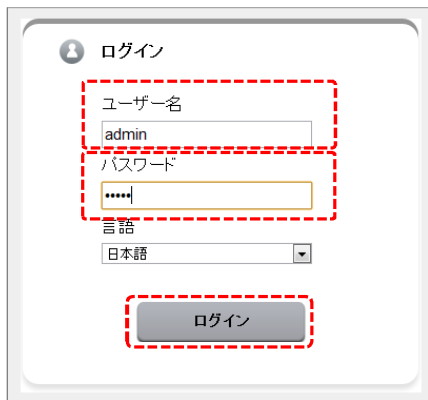

【3-4】画面上部に表示されるタブの中から「設定」を押し、画面左に表示されるメニューの中から「プロファイル設定」を選択します。



【3-5】「新規」ボタンを押します。

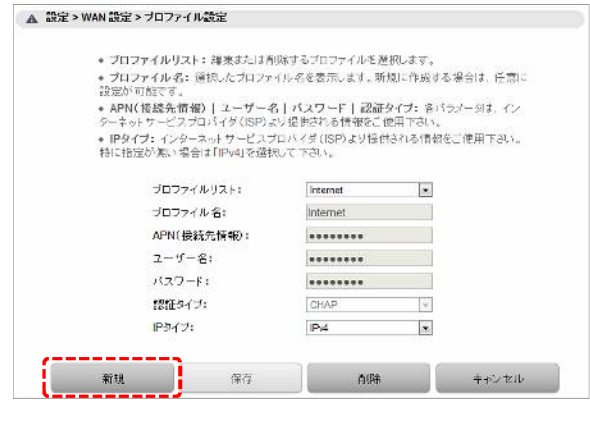


【3-6】各入力項目に以下を入力し、「保存」ボタンを押します。

プロファイル名	任意 (例) asahinet
APN(接続先情報)	wx2.d.asahinet.jp (※2)
ユーザー名	d@wx2.d.asahinet.jp (※3)
パスワード	0000
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

※2 固定IPアドレスの場合: wx2.f.asahinet.jp

※3 固定IPアドレスの場合: f@wx2.f.asahinet.jp

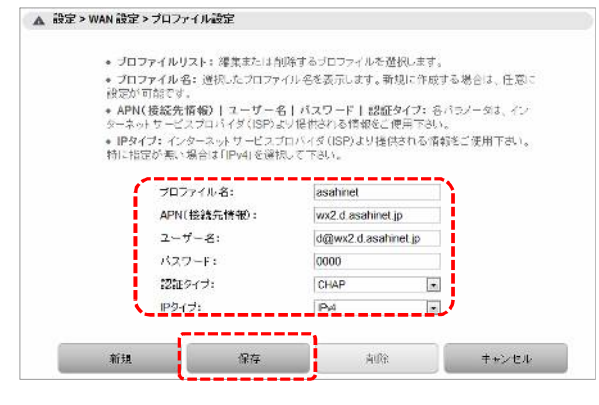

【3-7】続いて表示された「続行」ボタンを押します。




【3-8】「プロファイル設定」画面に戻りましたら、設定は完了です。

このページは、「お持ちの機器で、Wi-Fi接続を行う方法」についてご案内しています。

## A PC(Windows7)でWi-Fi接続を行う場合

※「SSID」「WPA key」については、1ページ0 はじめにご用意いただくものをご確認ください。


【A-1】 デスクトップの画面下にある「ネットワーク」マークをクリックします。



【A-2】 接続可能なネットワーク一覧が表示されたら、HWD14のSSIDを選択し、「接続」ボタンを押します。



【A-3】 セキュリティキー欄に、HWD14のWPA Keyを入力し、「OK」ボタンを押します。

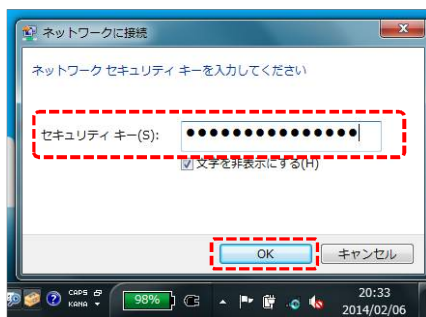

【A-4】 電波状態を表すアイコンが表示されたら、接続は完了です。2ページ3 HWD14の接続設定を行いますにお進みください。



## B Android(スマートフォン・タブレット)でWi-Fi接続を行う場合

※「SSID」「WPA key」については、1ページ0 はじめにご用意いただくものをご確認ください。

※Android端末購入後に初めて利用される場合は、**Googleアカウント設定をスキップ**した後にホーム画面を開き、【B-1】以降の設定を実施してください。



※機器・Android OSのバージョンによって画面表示は異なります。

【B-1】 「メニュー」ボタンから「設定」を選び、「WLAN(※)」をタップします。(OFFになっている場合はONにします。)




※ 端末によって「Wi-Fi」や「無線とネットワーク」など、表記が異なります。

このページは、「お持ちの機器で、Wi-Fi接続を行う方法」についてご案内しています。

【B-2】 接続可能なネットワーク一覧が表示されたら、HWD14のSSIDを選択します。



【B-3】 パスワード欄に、HWD14のWPA Keyを入力し、「接続」ボタンを押します。

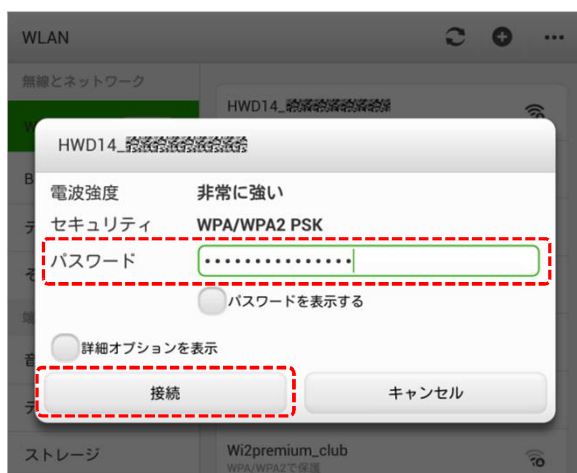

【B-4】 「接続済み」と表示されたら、接続は完了です。2ページ 3 HWD14の接続設定を行います にお進みください。



## C iOS(iPhone・iPad)でWi-Fi接続を行う場合

※「SSID」「WPA key」については、1ページ 0 はじめにご用意いただくものをご確認ください。


【C-1】 ホーム画面で「設定」アイコンを押します。



【C-2】 「Wi-Fi」をタップします。「Wi-Fi」がOFFの場合はONにし、HWD14のSSIDを選択します。



【C-3】 パスワード欄に、HWD14のWPA Keyを入力し、「接続」を押します。

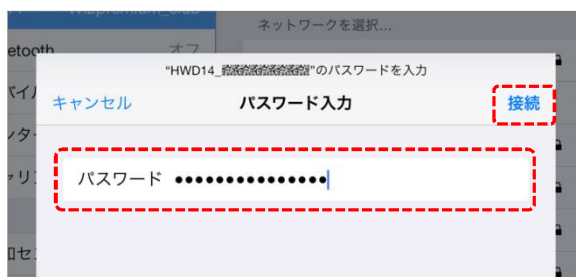

【C-4】 「✓」が表示されたら、接続は完了です。2ページ 3 HWD14の接続設定を行います にお進みください。

