

接続設定ガイド

Speed Wi-Fi NEXT
W01



はじめにご準備ください

下に書かれた①～②を箱から取り出し、お持ちの機器をご準備ください。



① W01 本体



② au Micro IC Card



③ お持ちの機器
(Wi-Fi接続ができるもの)

接続設定の流れ

1

W01の準備をします

2

お持ちの機器とW01をWi-Fi接続します

3

接続設定を行います

ご利用開始

2

お持ちの機器とW01をWi-Fi接続します

A PC (Windows8) でWi-Fi接続を行う場合

タブレット・スマートフォンで接続を行う場合は、ウラ面をご覧ください。

A-1


「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。

スタート画面上にあるデスクトップ




A-2

ネットワーク一覧の中から、W01-から始まるネットワーク名 (SSID) を選択し「接続」を押します。

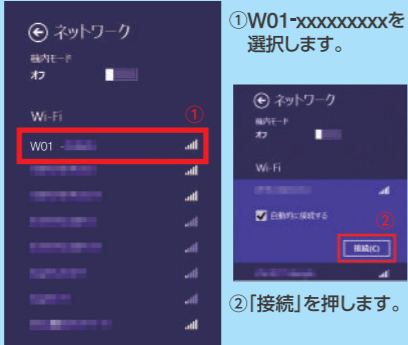



A-3

「ネットワークセキュリティキーを入力してください」という画面が表示されたら、右のネットワークキーの確認方法を参照の上、ネットワークキーを入力し「次へ」を押します。

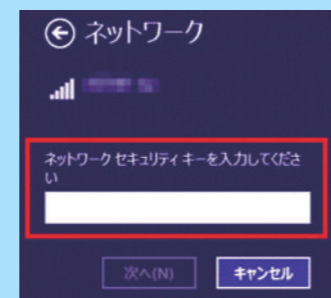


ネットワークキーの確認方法

- W01の電源ボタンを軽く押しとロック画面が表示されるので、指でスライドしてロックを解除します。
- ホーム画面が表示されますので、「情報」アイコンをタッチします。
- 情報画面が開いたら、「SSID情報」をタッチします。
- 「パスワード」と表示された部分の下に文字列がネットワークキーとなります。



A-4

「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」という画面が表示されるので、「共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。

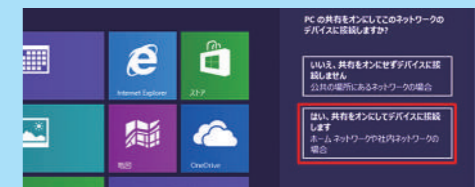

ネットワーク一覧からW01-XXXXXXXXXXが「制限あり」になっていれば、ここまでの設定は完了です。

ウラ面の

③ 接続設定を行います


へお進みください。

1

W01の準備をします

1. au Micro IC Card を台紙から取り外します。

台紙から au Micro IC Card を、図のように指で押して取り外します。

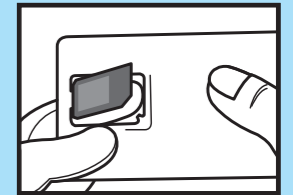


2. IC Card をW01に挿入します。

① W01のMicro IC Cardスロットカバー横のくぼみに爪を掛けスロットカバーを開きます。


② au Micro IC Cardをカチッと音がするまでスロットに差し込みます。

③ Micro IC Cardスロットカバーを閉じます。

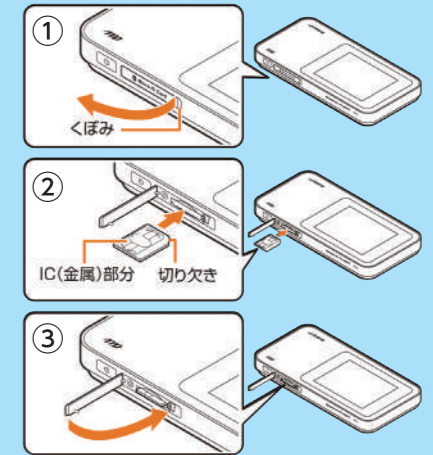

3. W01を充電後、電源を入れます。

W01を充電した後に、W01の電源ボタンを3秒以上押して電源を入れます。

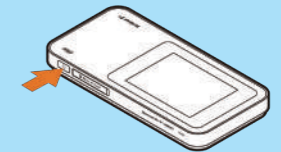

2

お持ちの機器とW01をWi-Fi接続します

へお進みください。


2 お持ちの機器とW01をWi-Fi接続します

PCで接続を行う場合は、オモテ面をご覧ください。

B タブレット・スマートフォン(Android)でWi-Fi接続を行う方法

B-1

「設定」アイコンを選択して、「Wi-Fi」をONにします。

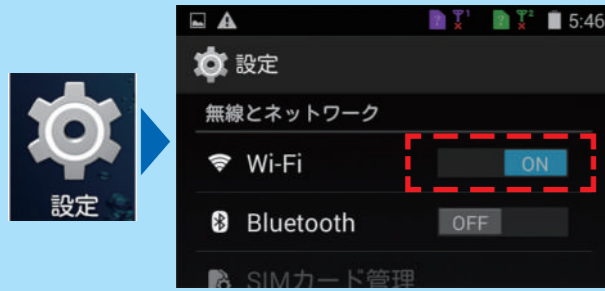


B-2

「W01-」から始まるSSIDを選択します。



B-3


オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

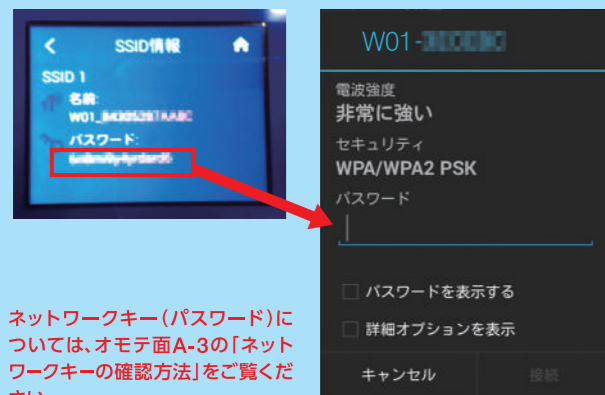

ネットワークキー(パスワード)については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

B-4

接続と表示されたら設定は完了です。

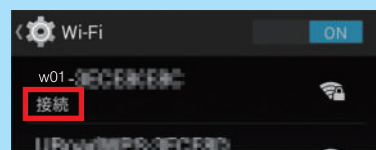

C iPhone・iPad(iOS)でWi-Fi接続を行う場合


C-1

「設定」アイコンを選択し、「Wi-Fi」をタッチします。「Wi-Fi」をONにし、「W01-」から始まるSSIDを選択します。



C-2


オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

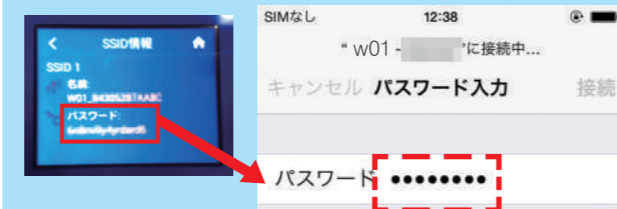

ネットワークキー(パスワード)については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

C-3

チェックマークが表示されたら設定は完了です。

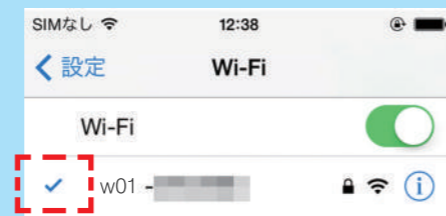

3 接続設定を行います


へお進みください。

※iPhoneやスマートフォンで③の接続設定まで行う場合は、お手数ですが、ログイン後に表示されるページ下部の「パソコン用画面へ」を選択の上、ご設定ください。

3 接続設定を行います


Step 1

Webブラウザを起動し、アドレスバーに「http://speedwifi-next.home」と入力し、「Enter」キーを押します。

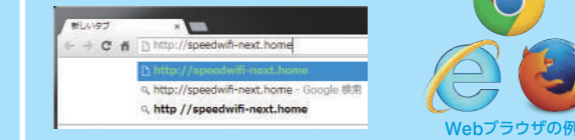

Step 2

ログイン画面が表示されるので、ユーザー名欄に「admin」と入力し(①)、「W01背面に記載されているIMEIの下5桁」をパスワード欄に入力し(②)、「ログイン」を押します(③)。

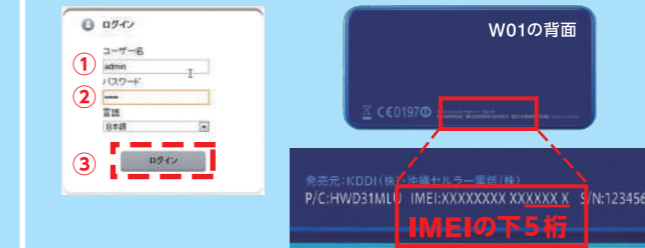

Step 3

Speed Wi-Fi NEXT設定ツールが表示されます。



プロファイルの設定を行うため、画面上部の「設定」をクリックし(①)、その後表示される「プロファイル設定」を選択します(②)。



Step 4

プロフィール設定画面で「新規」を押します。



Step 5

設定欄に以下の赤い文字の部分をもそのまま入力し、最後に「保存」を押します。

プロファイル名:	asahinet
APN(接続先情報):	wx2.d.asahinet.jp
ユーザー名: ※2	d@wx2.d.asahinet.jp
パスワード:	0000 (ゼロゼロゼロゼロ)
認証タイプ:	CHAP
IPタイプ:	IPv4

※1 固定IPアドレスの場合: wx2.f.asahinet.jp
※2 固定IPアドレスの場合: f@wx2.f.asahinet.jp



Step 6

以下の画面が表示されますので、3秒待ってから「続行」をクリックします。



5分ほど待ってから利用を開始してください。以上で設定は終了です。

お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

0120-577-126 携帯電話 IP電話など 03-6631-0858
年中無休 10:00-17:00

